

MANUAL PROGRAMADOR CONTROLES V-4

INSTRUCCIONES DE USO:

El programador V-4, es un dispositivo portátil diseñado para mantener actualizado el sistema de controles remoto..

VENTAJAS:

FÁCIL USO: En solo 2 segundos completa la acción a realizar (grabar, activar, desactivar controles). No requiere de la presencia de personal técnico ya que no hay que abrir en ningún momento los equipos.

SEGURIDAD: Los controles del sistema pueden activarse o desactivarse cuantas veces sea necesario y esto solo podrá hacerlo quien posea el programador.

Características:


- 1 Plug Macho: Permite la conexión del programador con el receptor.
- 2 Display indicador: Pantalla donde se visualiza el número del control que se ha ingresado. Consta de cuatro dígitos de tamaño apropiado para mejor visibilidad.
- 3 Botones de numeración: Cada uno de estos cuatro botones corresponde a un dígito del display. Inicialmente se observan ceros. Estos dígitos irán aumentando de uno en uno hasta el nueve a medida que se va pulsando el botón respectivo.
- 4 Botón de encendido/apagado: ON/OFF
- 5 Botones de programación:

ON: Se utiliza para activar nuevamente un control en el receptor.

GRABAR: Se usa para agregar controles nuevos en el receptor.

OFF: Se utiliza para desactivar o apagar un control en el receptor, (no lo borra).

- 6 Plug o conector para el cargador.

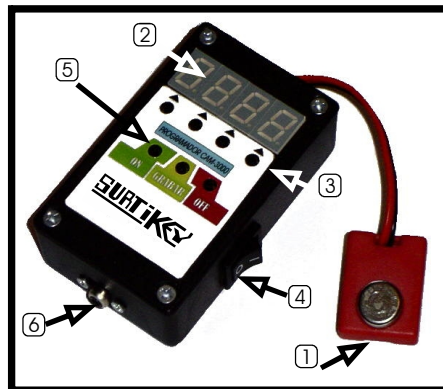

Carga del PROGRAMADOR V-4:

El proceso de carga del programador es similar al de un celular. Posee una batería que es posible recargar con solo conectar el PROGRAMADOR V-4 a un cargador adaptado al mismo.

PASOS A SEGUIR:

- 1 Conectar el cargador al plug o conector del PROGRAMADOR V-4 (ver imagen).
- 2 Verificar que el programador esté apagado para optimizar la carga.
- 3 Conectar el enchufe del cargador en una toma de corriente 110 v.
- 4 Esperar el lapso correspondiente para cargar. Desconectar el cargador de la toma y del programador.

IMPORTANTE:

Para cargar la batería del PROGRAMADOR V-4 por primera vez, se recomienda un lapso de 1 hora 30 minutos aproximadamente para una carga completa.

Si sólo va a utilizar el programador por poco tiempo, es suficiente un lapso de 20 minutos aproximadamente.

ADVERTENCIAS:

- EVITAR QUE EL PROGRAMADOR QUEDE DESCARGADO POR COMPLETO DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS (MAYORES A 5 DÍAS APROXIMADAMENTE)

- EVITAR DEJAR CARGANDO EL PROGRAMADOR POR MÁS DE 2 HORAS. EL EXCESO DE CARGA PUEDE PROVOCAR EL DAÑO PERMANENTE DE LA BATERÍA Y DEBERÁ SER REEMPLAZADA.

- LAS BATERIAS Y CARGADORES NO ESTÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA..

Funciones Básicas del PROGRAMADOR V-4

Función: GRABAR

Esta función se usa para agregar controles nuevos en el receptor V-4. Se realizan los siguientes pasos:

- a Encender el programador
- b Colocar en el programador el número correspondiente a la posición de memoria en la cual se va a grabar el control.
- c Enchufar el plug macho del programador en el plug hembra del receptor.
- d Presionar el botón GRABAR hasta que el led del receptor parpadee, luego la llave del programador se retira del receptor.
- e Acto seguido, se presiona el botón del control que se va a asignar en esa posición de memoria.

Función: OFF (DESACTIVAR)

Esta función no borra el control del receptor V-4, solo lo coloca en un estado de apagado; de esta manera el control funciona en los sistemas y puede ser activado nuevamente a través del programador sin necesidad de presentarla en el receptor. NOTA: La función activar, solo activa un control si esta ya estaba grabado en el receptor

Se realizan los siguientes pasos:

- a Prender el programador
- b Colocar en el programador el número correspondiente a la posición de memoria en la cual está el control a desactivar.
- c Enchufar el plug macho del programador en el plug hembra del receptor.
- d Presionar el botón DESACTIVAR hasta que led del receptor parpadee.

Función: ON (ACTIVAR)

Luego que un control es desactivado en un receptor V-4, este puede ser activado nuevamente sin necesidad de tener el control para hacerlo.

Se realizan los siguientes pasos:

- a Encender el programador.
- b Colocar en el programador el número correspondiente a la posición de memoria en la cual está el control a ser activada.
- c Enchufar el plug macho del programador en el plug hembra del receptor.
- d Presionar el botón ACTIVAR hasta que el led del receptor parpadee.

SURTIKEY

Inversiones SurtiLlaves, C.A.

Oficina principal: Caracas - Av. Vicente Lecuna, entre esquinas Bermúdez y San Félix - Edificio Junin, Estacionamiento

Local A (primero al entrar al estacionamiento). Teléfonos: (0212) 577.5558 - 0412-557.1977

e-mail: surtikey2@gmail.com WWW.SURTIKEY.COM

Rif: J-40736896-6

Continúa...